

LIMITED WARRANTY

This warranty is issued by Vigier Guitars.

WHO BENEFITS FROM THIS WARRANTY?

Vigier warrants the original retail purchaser for two (2) years from the date of purchase.

WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY?

Damages or malfunctions not resulting from defects in material and workmanship and damages or malfunctions from other than normal use, including repair by unauthorized parties, tampering, modification or accident.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED?

Package the product carefully using ample material to prevent damage in transit and return it to Vigier or an authorized Vigier dealer transportation costs and insurance prepaid.

When returning items for service your package should include the following:

- 1) Evidence of date and place of purchase
- 2) A detailed description of the problem

Should you have any questions about the use or performance of your instrument, please write or call:

VIGIER Guitars, 10-12 rue de l'abbé Grégoire, 91350 Grigny.

TEL : 01.69.02.02.58

FAX : 01.69.02.02.68

Web: www.vigierguitars.com

GARANTIE

Cette garantie est délivrée par VIGIER/HIGH TECH DISTRIBUTION

QUI BENEFICIE DE CETTE GARANTIE?

Le premier propriétaire de l'instrument.

DUREE DE LA GARANTIE

Tous les produits VIGIER sont garantis deux ans à compter de leur date d'achat.

CAS EXCLUS DE LA GARANTIE

Incidents dus à de mauvaises conditions de transport, dommages ou malfunctions n'étant pas dus à un défaut de fabrication ou à un défaut des matériaux utilisés, utilisations anormales, réparations et modifications effectuées sans l'accord écrit de HIGH TECH DISTRIBUTION, incidents dus à de brusques écarts thermiques, usure des barrettes, usure et oxydation des parties métalliques et/ou des chromes, les réglages et les cordes.

APPLICATION DE LA GARANTIE

Il est IMPERATIF de contacter notre service commercial afin de déterminer si votre demande entre dans le cadre de la garantie. Lorsque l'accord de notre service commercial est obtenu, procéder de la façon suivante:

- 1) Nous retourner l'instrument suffisamment bien emballé pour qu'il ne subisse aucun dommage pendant le transport.
- 2) Prendre le port et l'assurance à votre charge.
- 3) Joindre la facture d'achat de l'instrument ainsi qu'un descriptif détaillé du problème rencontré.

Si vous avez la moindre question concernant l'utilisation ou les caractéristiques de votre VIGIER, si vous rencontrez le moindre problème de service après-vente, ou si des questions concernant nos produits étaient restées sans réponse, veuillez contacter:

HIGH TECH DISTRIBUTION, 10-12 rue de l'abbé Grégoire, 91350 Grigny.

TEL : +33 1.69.02.01.01

FAX : +33 1.69.02.02.68

Web : www.HTD.fr et www.vigier.fr



Manual

Manuel d'utilisation



You are now the lucky owner of a Vigier instrument. An instrument whose qualities will become more and more obvious to you everyday and provide you with years of satisfaction. Once you've mastered it you will find it will adapt perfectly to your playing style. To help you get started we put together this manual. Should you require further information, please feel free to contact us. We would be delighted to hear from you.

Vous êtes désormais l'heureux possesseur d'un fabuleux instrument, une VIGIER, instrument dont les qualités exceptionnelles vous apparaîtront au fil des jours. Lorsque vous en aurez acquis la maîtrise, vous vous apercevrez que, quelque soit votre style de jeu, il s'y adaptera parfaitement. Afin de vous aider à mieux vous familiariser avec votre VIGIER, nous avons rédigé ce manuel.

This guitar is set with 9-46 guitar strings.


Cette guitare est réglée avec des cordes 9-46.

Thank you for choosing VIGIER THE WORLD'S MOST ADVANCED GUITARS

Merci d'avoir choisi VIGIER THE WORLD'S MOST ADVANCED GUITARS.

STRING CHANGING / CHANGEMENT DES CORDES

In order to avoid excessive winding & tuning problems, it is important to carefully follow the procedures below.

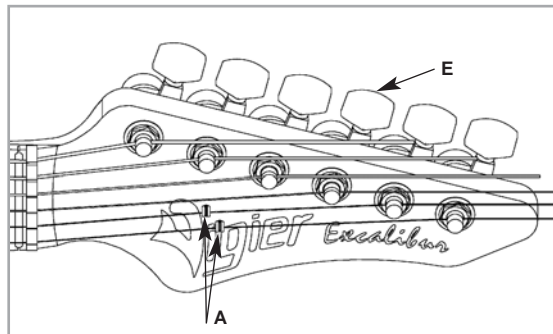

1) Start by loosening the wheel located behind the machineheads. Remove your old set of strings from the rear side of the guitar.

1) Détendre les cordes et desserrer les molettes situées au dos des mécaniques, sortir les cordes du chevalet par l'arrière de la guitare.

2) Insert the new string from the rear side of the guitar through the bridge.

Insert E & B string in the Flexretainer / string retainers "A".

Align the hole of each machinehead as shown in the drawing.

Pull the string & lock at the same time by tightening

the wheel and tune your guitar.

Note: The Flexretainer must be perpendicular to the string (not bended forward or backward).

Note : Le Flexretainer doit être perpendiculaire à la corde (ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière).

2) Insérer de nouvelles cordes dans le chevalet.

Aligner le trou des mécaniques comme sur le dessin ci-dessus.

Mettre les cordes MI et SI dans les Flexretainer / cavaliers "A".

Introduire les cordes dans les mécaniques et tirer sur chacune d'entre-elles tout en les bloquant avec la molette. Accorder l'instrument. Le but de cette opération est d'avoir le moins de tours de corde possible autour de l'axe de la mécanique, afin d'éviter le désaccordage.


* If you decided to change string gauges the tremolo will no longer be in its original position. To reset it the way you like, remove the back plate and tighten or loosen the springs.

* Si vous avez changé de tirant de corde, il se peut que le trémolo se soulève ou revienne en arrière. Il vous faut alors enlever la plaque située à l'arrière de la guitare et retendre (ou détendre) les ressorts selon le réglage souhaité.

Note: If while using the tremolo the guitar goes out of tune tighten "E" (as shown in the diagram above) of each appropriate machinehead.

Note : Si, en utilisant le trémolo, la guitare se désaccorde anormalement, resserrer la vis "E" de la corde concernée.

ADJUSTMENTS / REGLAGE DE HAUTEUR ET JUSTESSE

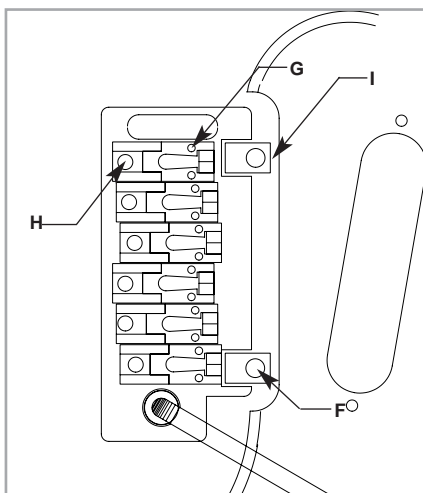

1) Screw "F" adjusts the overall height of the bridge. Before using it, **make sure to loosen by 1/10 of turn screw "I"**.

1) La vis "F" permet le réglage global de la hauteur. Avant de l'utiliser, **débloquer de 1/10e de tour la vis "I"**.

2) Screw "G" adjusts only the height of the bridge saddle.

2) Le réglage de la hauteur se fait avec les vis "G".

3) Intonation can be adjusted by loosening screw "H". If the note played on the twelfth fret is higher than the harmonic tone move the saddle backward. If the note played on the 12th fret is lower than the harmonic tone move the saddle forward. As soon as the intonation is adjusted, go back to screw "H" and tighten it.

3) Le réglage de justesse se fait en desserrant la vis "H". Si la note jouée à la 12ème case est plus haute que l'harmonique, reculer le pontet. A l'inverse, si la note jouée à la 12ème case est plus basse que l'harmonique, avancer le pontet. Une fois la justesse réglée, rebloquer "H".

ELECTRONIC CONTROLS / CONTROLE ELECTRONIQUE

The Excalibur Ultra is equipped with specially selected EMG pickups.

L'Excalibur Ultra est équipée de micros EMG spécialement sélectionnés pour elle.

The Excalibur Ultra Blues is equipped with DiMarzio pickups.

L'Excalibur Ultra Blues est équipée de micros DiMarzio spécialement sélectionnés pour elle.

"V" Volume

"T" Tone / Tonalité

Pickup switch "SW"

Switch micros "SW"

in position 1 = Pickup "A"

in position 2 = Pickup "A" & "B"

in position 3 = Pickup "A" & "C"

in position 4 = Pickup "B" & "C"

in position 5 = Pickup "C"


Position 1: Micro "A"

Position 2: Micros "A" + "B"

Position 3: Micros "A" + "C"

Position 4: Micros "B" + "C"

Position 5: Micro "C"

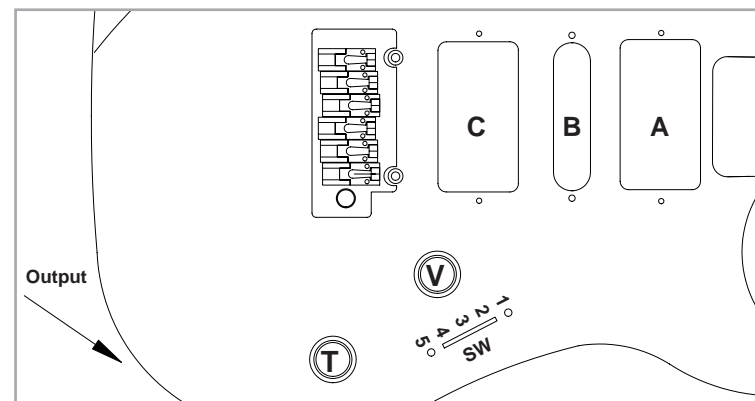

BATTERY CHANGING / CHANGEMENT DE LA PILE

EMG pickups are powered by a single 9V battery (6F22/PP3) placed on the rear of the guitar in its own compartment. To change the battery simply open the lid, you'll see the battery and replace it with a new one.

Don't forget ! Always remove your cable from the guitar once you've finished playing, it will disconnect the battery from the circuit and preserve battery power.

Elle est située à l'arrière de la guitare. L'ouverture du boîtier s'effectue en deux temps:

1) Soulever le couvercle, le boîtier de la pile apparaît.

2) Libérer la pile en soulevant le couvercle du boîtier.

3) Insérer une pile 9 volts format 6F22.

4) Refermer le couvercle.

N'oubliez pas de débrancher votre jack, ceci déconnecte la pile et évite donc qu'elle ne s'use prématurément.

